


安全上のご注意 必ずお守りください

故障かな?と思ったら

AM/FMポケットラジオ

型番:HD-RAD81BK, HD-RAD81SV

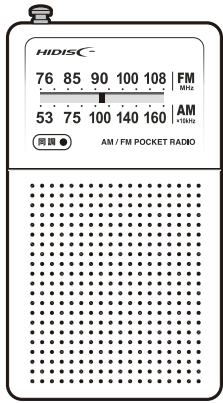

**警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

**注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

- 分解、改造、修理はしない。発煙や故障の原因となります。
- イヤホンを持って本体を振り回さない。けがや故障の原因となります。
- 乗り物の運転中はイヤホンの使用や本体の操作はしない。また、走行中に使用する場合は、外部の音が十分聴き取れるまで音量を下げる。交通事故の原因となります。

注意

- 次のような場所での使用や保管はしないでください。故障の原因となります。
  - ・ ぶる場など、水がかかったり、湿気の多い場所
  - ・ 雨、きりなどが入り込むような場所
  - ・ 夏季の車内や直射日光の当たる場所
  - ・ 火のそば、暖房器具のそばなどの高温の場所
  - ・ ホコリ、油煙の多い場所
  - ・ 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)が発生する場所
  - ・ 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
- 音量を上げすぎない。大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えます。

○ 磁気の影響を受けやすいものを近づけない。スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券などが使えなくなることがあります。

○ イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する。そのまま使用すると、炎症やぶくれなどの原因になることがあります。

○ 不安定な場所に置かない。振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

○ ペンジンやシンナー等有機洗剤、石油類は絶対に使用しないでください。変形、変質の原因になります。

乾電池を安全にお使いいただくために

- ・ 電池が液漏れしたときは、液をよく拭き取ってください。また液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- ・ 電池の液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- ・ 火中に入れない、ショートさせたり、加熱、分解しないでください。
- ・ 取り出した乾電池を幼児に触らせないでください。
- ・ ①②の表示通りに入れてください。
- ・ 指定以外の乾電池を入れないでください。
- ・ 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
- ・ 古い乾電池と新しい乾電池と一緒に入れないでください。
- ・ 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
- ・ しばらく使わないときは乾電池を取り出してください。

音が聴こえない

- ・ 電池が入っていますか?
- ・ 電池が消耗していませんか?
- ・ 電池が正しい向きで入れられていますか?
- ・ 音量が最小になっていませんか?
- ・ イヤホンが接続されたままになっていませんか?
- ・ イヤホンが奥まで差し込まれていますか?

雑音がかかる

- ・ 電池が消耗していませんか?
- ・ アンテナを調整していませんか?
- ・ テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受信していませんか?

製品仕様

AM受信周波数 : 522~1620kHz  
 FM受信周波数 : 76~108MHz  
 電源 : DC3V 単4形乾電池 x 2本 (別売)  
 スピーカー : φ36mm (8Ω) × 1  
 出力端子 : φ3.5mm ミニジャック


乾電池 { スピーカー使用時 ...AM受信 / 約23時間  
 ...FM受信 / 約21時間  
 持続時間 { イヤホン使用時 ...AM受信 / 約27時間  
 ...FM受信 / 約26時間

外形寸法(約) : 55(幅) × 99(高さ) × 15(奥行) mm  
 質量(約) : 75g(乾電池含まず)  
 付属品 : イヤホン

取扱説明書 保証書付

このたびはAM/FMポケットラジオをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

ラジオを聴く

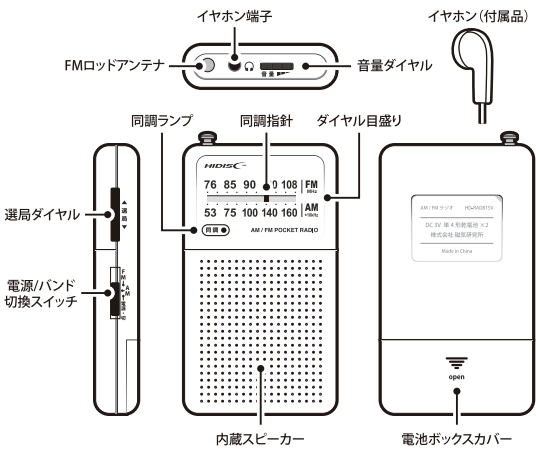

1. 電源 / バンド切換スイッチを「AM」または「FM」に切り換えます。
2. 音量ダイヤルをまわし音量を調節します。
3. 選局ダイヤルをまわしながら、お好みの放送局を選びます。
4. 電源 / バンド切換スイッチを「切」に切り換えます。

電池の入れ方

1. 電池ボックスカバーの ㊦部を押しながら下にスライドさせた後、上に持ち上げて開けます。
2. 単4形乾電池2本(別売)を、①と②の向きに注意しながら正しくセットします。電池を入れる際は必ず③側から先に装着してください。
3. 電池ボックスカバーを閉めます。

イヤホンで聴く

付属もしくはお手持ちのイヤホン(φ3.5mmミニプラグ)をイヤホン出力端子に差し込んでください。

※イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は出力されません。

より良い受信をするためには

FM放送

FMロッドアンテナを伸ばし、本機の方向、角度を変えて受信状態が最も良くなるように調節してください。

AM放送

本機内にアンテナが内蔵されています。本機の向きを変えて最も良く聞こえるように調節してください。

※屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際の方が受信しやすくなります。本機とテレビ、携帯電話やパソコンを近づけて使用しないでください。

保証について

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえでサービスを受ける際にご提示ください。※購入先と購入日が確認できる書面保証期間内(購入日から6ヶ月)に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。(同商品交換又は同等商品と交換)

修理

修理のご依頼はサポートセンターまでご相談ください。修理にてご送付いただく際の送料はお客様負担となります。ご送付いただく際は、適切な梱包の上、手渡しで確認できる手段などをご利用ください。尚、弊社は輸送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

- 以下の場合保証対象外となります。
- ・ 保証書、本製品をご提示いただけない場合
  - ・ 保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が添付されていない場合
  - ・ 保証書に偽造、改変などが確認できた場合
  - ・ 弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
  - ・ 一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
  - ・ 輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
  - ・ 地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
  - ・ その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. 保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

輸入事業者名 株式会社 磁気研究所

MAG-LABお客様サポートセンター  
 URL : http://www.mag-labo.com

〈メールお問い合わせ〉 24時間受付  
 e-mail: support@mag-labo.com

土日休日のお問合せにつきましては、5営業日内にご連絡差し上げます。

保証書

製品型番 HD-RAD81BK, HD-RAD81SV  
 保証期間 6ヶ月  
 お名前 \_\_\_\_\_  
 ご住所 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 お電話番号 \_\_\_\_\_  
 購入年月日 年 月 日  
 お買い上げ店名 \_\_\_\_\_

販売店レシート貼付位置