

ワイヤレスネックスピーカー 取扱説明書

HD-BTSPK13

☎ 214-122506




このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書はワイヤレススピーカーの使用方法や、安全に取り扱っていただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

セット内容

スピーカー……………1台 取扱説明書(本書)……………1部
充電用USBケーブル……………1本

各部の名称

- ① 入ボタン
- ② 電源ボタン
- ③ Vボタン
- ④ microSD カードスロット(64GBまで)
- ⑤ Type-C (充電ポート)
- ⑥ マイクとLEDランプ

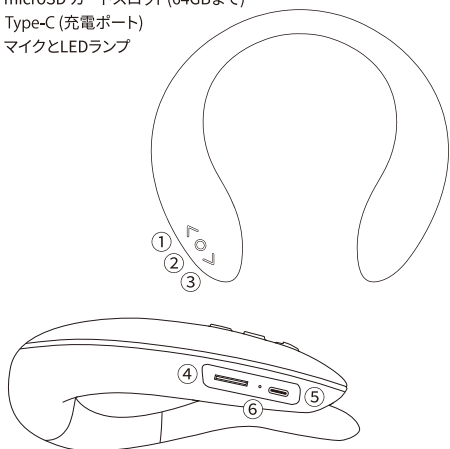

※右肩に電源ボタンがくるよう肩にかけて使用します。

お使いになる前に


本製品を満充電してからご使用ください。
※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

ご注意


- 長時間使わないときは電池の持続時間が短くなることがあります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも約3ヶ月ごとに充電しなおすことをお勧めします。
- 許容動作環境は5°C~40°Cです。適切な環境以外で使用した場合スピーカーが正常に動作しない可能性があります。

充電方法

- ①USBポートにType-Cケーブルを差し込んで充電してください。

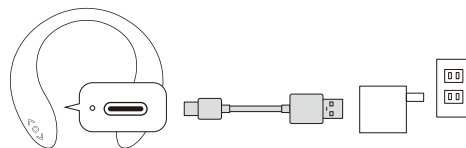


- ③充電中はLEDランプが赤が点灯し、満充電になるとLEDランプが消灯します。

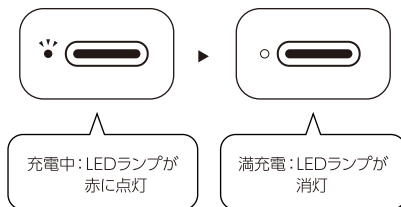

※バッテリー残量が少なくなると、スピーカーより「Battery Low」という音声流れ、暫くすると電源が自動でオフになります。USBポートにType-Cケーブルを差し込み充電をしてください。

ペアリング(機器への初期登録)の方法

- ①電源ボタンを3秒長押しすると、青のLEDランプが点滅します。

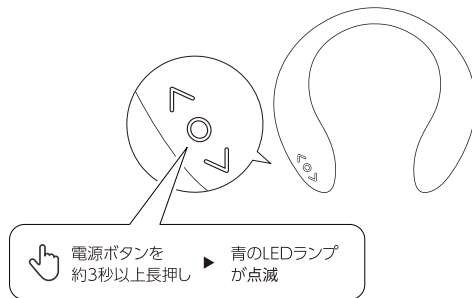

- ②スマートフォンなどの接続機器設定からBluetoothを立ち上げ、検索されたデバイスの一覧から「HD-BTSPK13」をタップします。




- 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除し、最初からやり直してください。
- ペアリング操作は約5分以上経過すると電源がオフになりますので、最初からやり直してください。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「HD-BTSPK13」からの通信を許可する操作が必要です。

基本操作


電源を入れる

電源ボタンを3秒長押しします。LEDランプが青に点滅します。

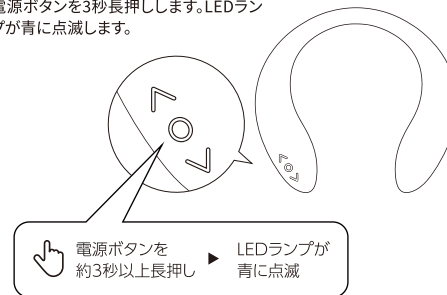


電源を切る

電源ボタンを3秒長押しします。青LEDランプが消灯します。

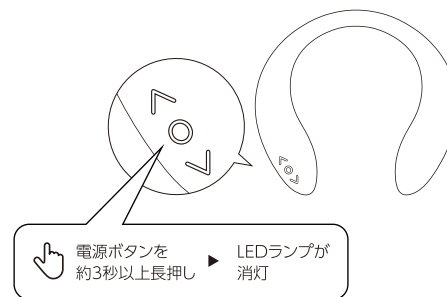


再生/一時停止

電源ボタンを1回押すと再生します。音楽再生中に電源ボタンを1回押すと一時停止します。もう1回押すと一時停止が解除され、音楽が再生されます。

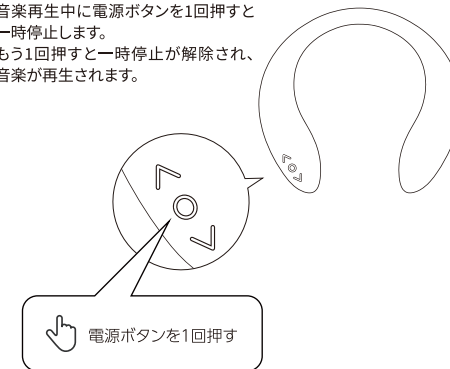

曲送り/曲戻し

曲送り:音楽再生中に入ボタンを1回押すと曲送りになります。
曲戻し:音楽再生中にVボタンを1回押すと曲戻しになります。

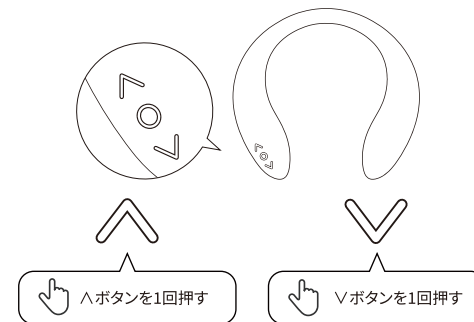

音量調整

音量を上げる:音楽再生中に入ボタンを2秒押しします。
音量を下げる:音楽再生中にVボタンを2秒押しします。

※接続時に、音楽再生環境や機種により音量が大きくなる場合がございます。
※音量を最小に設定後、音楽を再生しお好みの音量に調節してください。

着信応答/通話終了(Bluetoothモードのみ)

通話応答:着信時に電源ボタンを1回押しします。
通話終了:通話時に電源ボタンをもう1回押しすと、通話を終了します。


通話時に入ボタン/Vボタンを2秒押しすと音量調整ができます。

着信拒否

着信を拒否する場合、着信時に電源ボタンを約2秒以上長押しします。

Bluetoothモード/SDカードモード切替


△ボタンを2回押します。Bluetoothモードと音楽モードが切り替わります。

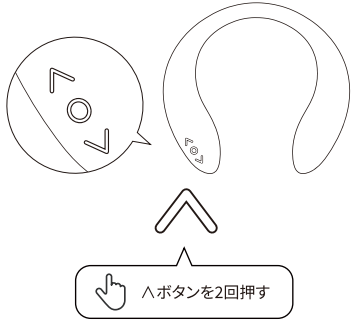

※SDカードモードは音楽データがあるときのみ動作します。

microSDカードの音楽を聴く(SDカードモード)

microSDカードを挿入します。(裏表にご注意ください)モードが自動で切り替わり、音楽再生を開始します。楽曲再生の順番は、データを入れた順番で再生されます。

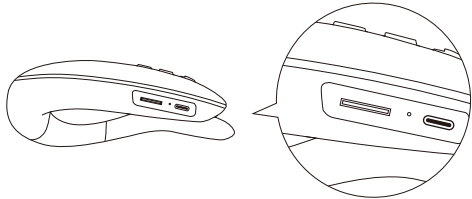

※メモリに音楽データを保存する際は、フォルダ分けをせず音楽データのみを転送してください。

※MP3形式の音楽ファイルに対応しています。

※メモリモードではシャッフル再生はできません。

※microSDカードは最大64GBまでを使用してください。

※最後の楽曲が終了すると最初の楽曲に戻ります。

お手入れ

- お手入れの際は、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の薬剤・洗剤を使用しないでください。

LEDインジケーター

| | |
|--------------|----------|
| 赤色(点灯) | 充電中 |
| 赤色が消灯 | 充電完了 |
| 青色(点滅) | ペアリングモード |
| 青色が点灯 | ペアリング完了 |
| 青色が点滅(2秒に1回) | 再生中 |

仕様

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Bluetooth Version | Ver.5.0 |
| 寸法 | (約)外寸法W230X×H230mm(ネック内径140mm) |
| 対応プロファイル | A2DP/AVRCP/HSP/HFP |
| 対応コーデック | SBC |
| 型式 | 2chスピーカー デュアルパッシブブラスジエーター型 |
| 出力 | Class 2 |
| 外部入力 | microSDカード(最大64Gまで) |
| 再生可能フォーマット | MP3 |
| 最大通信距離 | 約10m(障害物無) |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz~2.48GHz |
| スピーカー最大出力 | 3W×2 |
| 再生周波数帯域 | 180Hz~16KHz |
| マイク指向性 | 単指向性 |
| バッテリー容量 | 3.7V、600mAh |
| 連続再生時間 | 約6時間(音量中位) |
| 充電電圧 | DC5V |
| 充電タイプ | Type-C |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 連続待機時間 | 約200時間 |
| 本体重量 | 約265g |
| 動作環境温度/湿度 | 5~40℃/20~70% |
| 付属品 | ケーブル・取説説明書 |

※再生時間は使用環境、条件により変わる場合があります。

困ったときは

- 電源が入らない
本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。
- Bluetooth搭載機器とペアリングできない
①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
- ②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
- ③Bluetoothデバイスが他の機器とBluetooth接続している場合は、解除してから本製品とペアリングしてください。
- ④接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)後、接続先機器を再起動してから再度ペアリング(初期登録)をお試しください。

安全にご使用いただくために

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止してください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。

- 本体を分解すると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手でケーブル等を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

ご注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本目的以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムや高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。
- 見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

免責

- データを取扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故意または使用によって生じた保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 本製品の故意に起因する派生的、付随的、間接的に及び精神的損害、逸失利益、およびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず本製品の購入代金を限度とします。

その他

- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却致しかねます。
- 製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。

保証内容

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえでサービスを受ける際にご提示ください。

※購入先と購入日が確認できる書面が必要になります。保証期間内(購入から6ヶ月)に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。万一、製造上の原因による不具合が生じた場合は、同等の製品と取替させていただきます。

以下の場合には保証対象外となります。

- 1.保証書、本製品をご提出いただけない場合
 - 2.保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が添付されていない場合
 - 3.保証書に偽造、改変などが確認できた場合
 - 4.弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
 - 5.一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
 - 6.運送中に発生した落下、衝突、振動による故障
 - 7.地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
 - 8.その他、保証が認められない理由が発見された場合
- 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

| | | |
|-------------|---------|------------|
| 保証書 | 製品型番 | HD-BTSPK13 |
| | 保証期間 | 6ヶ月 |
| | お名前 | |
| | ご住所 | |
| | お電話番号 | |
| | 購入年月日 | 年 月 日 |
| | お買い上げ店名 | |
| 販売店レシート貼付位置 | | |

本製品に関するお問い合わせ

MAG-LABお客様サポートセンター
TEL 03-3253-5823 ※通話料お客様負担
URL <https://www.mag-labo.com>
e-mail support@mag-labo.com

〈メールお問い合わせ〉24時間受付

土日休日のお問い合わせにつきましては、
5営業日以内にご連絡差し上げます。

