


## 電卓付き電子メモパッド

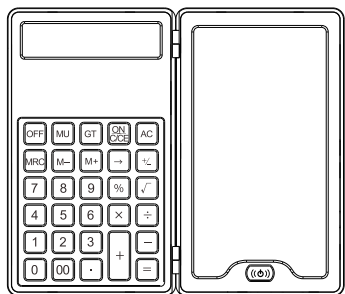

製品型番：HDMPAD50DWH/BK

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は製品の使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができるよう大切に保管してください。


## 梱包内容

本体 ..... 1 個  
専用タッチペン ..... 1 本  
コイン電池 CR1220 (テスト用) ..... 2 個  
取扱説明書 兼 保証書 (本紙) ..... 1 個

## 仕様

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 画面サイズ        | 5.0 インチ          |
| サイズ ( 閉じた時 ) | W77×H129×D15mm   |
| サイズ ( 開いた時 ) | W150×H129×D8mm   |
| 重量           | 約 107g           |
| 材質           | LCD、ABS          |
| 電源           | コイン電池 CR1220×2 個 |
| 保証期間         | 6 か月             |

## 各部名称

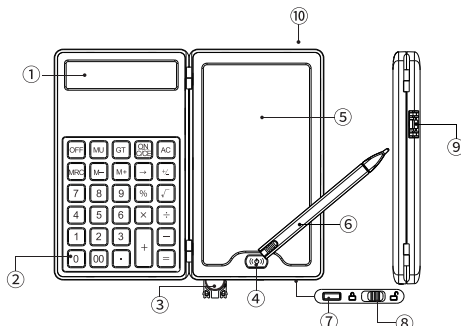

- ①電卓表示画面
- ②電卓キー
- ③電池ソケット [電子メモパッド側] ※コイン電池 CR1220
- ④電子メモパッド消去タッチエリア
- ⑤電子メモパッド書き込み画面
- ⑥専用タッチペン
- ⑦電子メモパッド消去ボタン
- ⑧電子メモパッド画面ロック切替スイッチ
- ⑨電池ソケット [電卓側] ※コイン電池 CR1220
- ⑩専用タッチペンポケット

## 電池の入れ方

### 電子メモパッド側

1. 電池ソケット③のツメを両側からつまみながら、下方向に引き出します。
2. コイン電池 CR1220 の「+」が上面になるようにセットし、本体に戻します。

### 電卓側

3. 電池ソケット⑨のツメを両側からつまみながら、外側に引き出します。
4. コイン電池 CR1220 の「+」が下面になるようにセットし、本体に戻します。

※コイン電池は③電子メモ側と⑨電子メモパッド側の2箇所必要です。  
※コイン電池は必ず「CR1220」を使用してください。

## 使い方

### 電子メモパッド

本体に付属の専用タッチペンでメモパッドに記入してください。


### メモ消去方法

- タッチペン頭部で④消去タッチエリアに触れると一括消去できます。
- 下部の⑦消去ボタンでも一括消去できます。



### メモ画面ロック機能

⑧画面ロック切替スイッチを左に移動すると、ロックがかかり、消去できなくなります。



### 電卓

- ※自動節電機能 (オートパワーオフ) 機能付き
- ※無駄な電池消耗を防ぐため、約 10 分間電卓を操作していない場合、自動的に電卓の電源が切れます。計算結果、メモリー内容が消えるのでご注意ください。
- ※メモパッドの電源は連動していません。

## 電卓キーの説明

| キー          | 表示・名称               | 機能説明      |
|-------------|---------------------|-----------|
| AC / ON     | オールクリア / 電源 ON      | 全消去・電源 ON |
| ON / C / CE | 電源 / クリア / エントリークリア | 数値のみ消去    |
| OFF         | 電源 OFF              | 電源 OFF    |
| +/-         | サインチェンジ             | 正負切替      |
| %           | パーセント               | %計算       |
| →           | 右シフト                | 桁下げ       |
| √           | ルート                 | 平方根       |
| MU          | マークアップ              | 利益計算      |
| GT          | グランドトータル            | 総合計表示     |
| MRC         | メモリーリコール / メモリークリア  | 記憶表示・消去   |
| M-          | メモリーマイナス            | 記憶減算      |
| M+          | メモリープラス             | 記憶加算      |
| ÷ × - +     | 四則演算キー              | 演算入力      |
| =           | イコール                | 結果表示      |
| 0~9         | 数字キー                | 数値入力      |
| 00          | ダブルゼロ               | 00 入力     |
| .           | 小数点                 | 小数入力      |

■補足説明  
※E (エラー) 表示：入力や計算値が 12 桁を超えると表示されます。正負の表示が逆になることがあります。  
※MU キー：原価と利益率から販売価格を自動計算します。  
例：100 (原価)→MU→20 (利益率)=125 (販売価格)  
※GT キー：複数回の計算結果を自動的に合算できます。2 回押すと「G」の表示が消えます。  
※電卓画面が暗くなる場合は、電池を交換してください。

## 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害や損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

- 汚れた場合はやわらかい布で乾拭きしてください。ひどい汚れは水や中性洗剤を少量使って拭き、最後に乾拭きしてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤は使わないでください。変色や塗装剥がれの原因になります。
- 本製品は電卓と電子メモパッドが一体化した構造のため、無理に折り曲げたり、力を加えないでください。
- 使用中に異臭・煙・異常発熱などを感じた場合は、ただちに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 本体が破損した状態での使用はお控えください。破片などにより怪我をするおそれがあります。
- 本製品を水に濡らさないでください。また、濡れた手での操作は感電の危険があります。
- 接続端子部分に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 過度な衝撃・振動を加えないでください。落下などにより故障の原因となります。
- 直射日光が当たる場所、車内など高温になる場所には保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 電池は指定の「CR1225 (3V) コイン電池」をご使用ください。その他の型番 (例：CR1220、LR1120 など) は使用しないでください。
- 万が一、破損や異常が発生した場合でも、データの消失・破損等に関して弊社は一切の責任を負いかねます。

## 保証規定

ご購入時の領収書 (レシート)、パッケージ、保証書を大切に保管し、保証サービスを受ける際に必ずご提示ください。  
提示できない場合は保証の対象外 となります。  
保証期間内 (購入から 6 ヶ月) に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、保証を受けることができます。  
万一、製造上の原因による不具合が生じた場合は、同等の製品と取替えさせていただきますので、下記お客様サポートセンターへご連絡ください。

ただし、以下の場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

- ・保証書および本製品をご提示いただけない場合
- ・保証書に購入先・購入日が記載された正規の領収書 (レシート) が添付されていない場合
- ・保証書に偽装・改変の形跡が確認された場合
- ・本製品の改造、分解、修理が行われた場合
- ・一般家庭内で想定される使用環境を超えた状況で故障した場合
- ・輸送中の落下、衝撃、振動による故障
- ・地震、災害、落雷、風水害などの外的要因による故障
- ・その他、当社が保証対象外と判断する事由がある場合

保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

|             |       |                |
|-------------|-------|----------------|
| 保証書         | 製品型番  | HDMPAD50DWH/BK |
|             | 保証期間  | 6ヶ月            |
|             | お名前   |                |
|             | ご住所   |                |
|             | お電話番号 |                |
|             | 購入年月日 | 年 月 日          |
| お買い上げ店名     |       |                |
| 販売店レシート貼付位置 |       |                |

## 株式会社磁気研究所

<https://www.mag-labo.com/>

### 本製品に関するお問い合わせ

## MAG-LAB お客様サポートセンター

TEL 03-3253-5823 (通話料お客様負担)

《受付時間》平日 10:00～12:00 / 13:00～16:00

メール support@mag-labo.com

《受付時間》24 時間受付 (平日 5 営業日以内に返信)

