

HDBT34BK ワイヤレスBluetoothイヤホン ユーザーマニュアル


イヤホンを使用する前にこのユーザーマニュアル、Bluetooth機能に関するデバイスマニュアルをよくお読みになり、安全およびメンテナンス重要情報にご注意してください。イヤホンは子供の手の届かない場所に保管してください。

基本仕様

Bluetooth Version	V4.2
Bluetoothプロファイル	HSP,HFP,A2DP,AVRCP
対応コーデック	SBC
出力	Class 2
最大通信距離	最大10M
周波数	2.4GHz-2.48GHz
イヤホンバッテリー容量	48mAh
イヤホン充電電圧	DC 5±0.2V
イヤホン充電時間	約1.5時間
充電ケースバッテリー容量	300mAh
充電ケース充電電圧	DC 4.75-6V
充電ケース充電時間	約1.5時間
充電ケースでイヤホン充電回数	約2~3回
音楽再生時間	約2時間
通話時間	約2時間
待受時間	約50時間
イヤホン感度	90±3dB
イヤホン抵抗	16Ω±15%
イヤホン周波数	20Hz-20kHz
充電ケース寸法 (mm)	61.5×19.4×29.5
イヤホン寸法 (mm)	24.6×12.9×24.1
重量 (イヤホン単体)	約4.6g
重量 (全体)	約31.9g

注：電池持続時間・充電時間に関しましてはコーデックや使用条件などにより変わる場合があります。

各部の名称

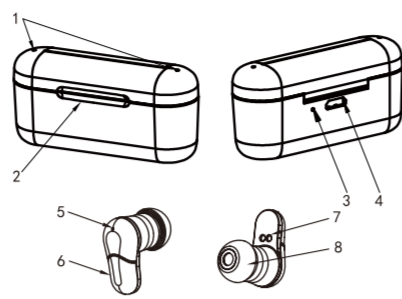

- 1) 充電ケース・充電ランプ
- 2) 充電ケース・開/閉
- 3) 充電ケース・充電ランプ
- 4) 充電ケース・マイクロUSB充電ポート
- 5) イヤホン・ランプ (マイク)
- 6) イヤホン・電源ボタン
- 7) イヤホン・パワーサプライ
- 8) イヤホン・イヤピース


イヤホンランプ状態一覧

ステータス番号	ステータス	イヤホンランプの状態
1	メインイヤホン (R) シングルペアリングモード	メインイヤホン (R) インジケータランプが赤色と青色で交互に点滅します。
2	ペアリング	ペアリング成功されるとメインイヤホン (R) ランプが赤色と青色で交互に点滅します。ペアリング成功されるとメインイヤホン (R) は10秒に1回青ランプが点滅します。
3	スタンバイモード	メインイヤホン (R) ランプが10秒ごとに青色に点滅します。
4	コールモード	通話中メインイヤホン (R) は10秒ごとに赤色ランプが点滅します。
5	イヤホン充電モード	イヤホン充電中は赤色ランプが点滅し、フル充電後は自動的に消灯します。
6	オンモード	赤色のランプが9回点滅します。
7	オフモード	赤色のランプが9回点滅します。
8	アラームモード	バッテリーが少なくなると20秒に1回赤色のランプが点滅します。

充電ケースランプ状態

ステータス番号	充電ランプ	充電ケースランプの状態
1	充電指示ランプ	充電時赤色ランプ1~4回の点滅により電池の残量を示します。1回点滅: 残量90%、連続2回点滅: 残量80%、連続3回点滅: 残量70%、連続4回点滅: 電池残量100%。
2	充電ケース充電モード	充電ケースに充電の際は充電ケースランプが点滅します。満充電したら赤色ランプが点滅から点灯に変わります。
3	充電ケースでイヤホンに充電モード	充電ケースでイヤホンに充電する際、充電ケースのランプは点滅します。満充電になりましたら充電ケースランプは消灯します。

L&R表示に従ってイヤホン(R)とイヤホン(L)をそれぞれ着用にしてください。

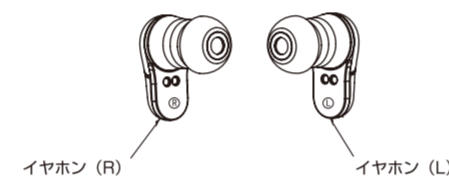

装着方法：ステップ①



装着方法：ステップ②



装着方法：ステップ③

イヤホンをしっかり耳にセットします。




イヤホンの充電方法



充電ケースの充電方法



■マイクロUSBケーブルを使用してコンピューターまたはACアダプターに接続し充電します。

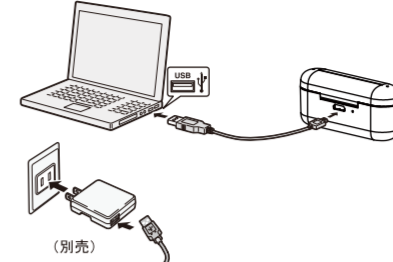


- 注1 充電デバイスがイヤホンに適合しているかどうかを確認する。
- 注2 イヤホンに充電するためには必ず付属の充電BOXを使用してください。他のデバイスを使用した場合は色検を引き起こす可能性があります。
- 注3 内蔵バッテリーを強制的に開こうとしないでください。イヤホンが損傷する可能性があります。
- 注4 完全に充電されたイヤホンは、未使用のまま放置すると自動的にバッテリーが少なくなります。3か月ごとにイヤホンに充電することをお勧めします。
- 注5 イヤホンを過度な高温または低温すぎる環境(動作温度: 10°Cから50°C)に放置しないでください。完全に充電されていても、イヤホンの動作に影響する可能性があります。
- 注6 イヤホンを火または水に近づけないでください。
- 注7 長時間使用しない場合は充電BOXからイヤホンを取り出し、別で保管してください。

NO/OFF


1

マルチファンクションボタン2秒間押しとオンになります。マルチファンクションボタンを5秒間押し続けるとオフになります。

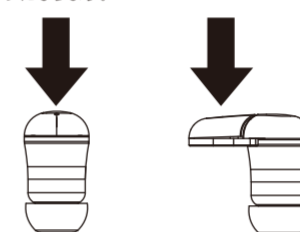

2

充電ケースからイヤホンを取り出すと自動的にオンになります。充電ケースに戻してふたを閉めると自動的に電源が切れます。※充電ケースの充電がなくなった場合自動オンオフ機能は動作しません。手動でオンオフしてください。

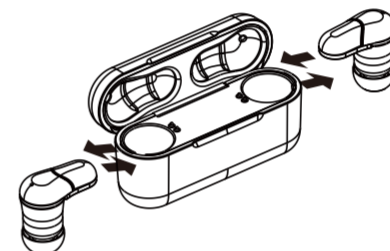


端末とペアリング

1




① 充電ケースから2つのイヤホンを取り出すと自動的に電源が入ります。② 10秒間待機すると、2つのイヤホンは自動ペアリングモードに入ります。③ 2つのイヤホンは数秒後に相互に接続し、イヤホン (R) ランプは相互に赤、青色に点滅し、端末のBluetoothデバイスを開いて検索します。

2

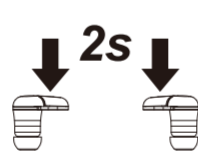

① OFFの状態、マルチファンクションボタン (R)、(L) を2秒間押し電源を入れます。② 10秒間待機すると、2つのイヤホンは自動ペアリングモードになります。③ 2つのイヤホンは数秒後に相互に接続し、イヤホン (R) ランプは相互に赤、青色に点滅し、端末のBluetoothデバイスを開いて検索します。

上記の方法: 1 または 2、接続が正常にペアリングになりましたら、「Pairing Successful-Connected」と発声し、イヤホン(L)は「Left Channel」と発声、イヤホン (R)は「Left Channel」と発声します。

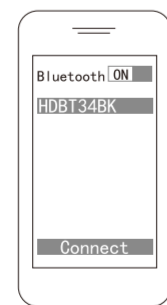

Bluetoothデバイスを検索開始後、端末でHDBT34BKを選択します。

※イヤホン(R)(L)は同時に「Connected」と発生します。イヤホン (L) 「Left Channel」と発生、イヤホン (R) 「Right Channel」と発生します。正常に接続されたらイヤホン (R) は「Second Device Connected」と発生します。

着信の応答/終了

着信音があったらマルチファンクションボタンを1回押しすると通話に応答します。通話状態でマルチファンクションボタンを2秒間押しすると「Call End」と発生し通話終了します。



※通話は右のみで、左ではご利用できません。※接続機器が通話機器に対応している必要があります。※一部の通話用アプリケーションではBluetoothでの通話に対応していない場合があります。

着信を拒否する

着信があった際マルチファンクションボタンを2秒間押しすると「Call Reject」と発生し着信を拒否します。



同時着信があった場合

(2台同時通話の扱う機能を備えた携帯電話のみサポートしています) 電話に応答している時に、別の電話がかかってきた時① マルチファンクションボタンを2秒間押しすると、現在の電話を終了し別の電話に応答することができます。② 同時通話時イヤホン(R)マルチファンクションボタンを素早く2回押しすることにより通話を切り替えることができます。

注意: 上記のすべての操作は、電話機がBluetooth対応のハンズフリープロファイル1.5をサポートし、電話機がデフォルトからコール保留機能(ネットワークサービス)を利用して実行されているという前提が必要です。

再生/一時停止

スタンバイモードでマルチファンクションボタンを1回押しすると音楽再生できます。音楽再生状態で素早く2回押しすると音楽を停止することができます。



音量の調節

通話中や音楽再生中にイヤホン(R)音量+、イヤホン(L)音量-を短く押しながら音量調整します。

曲戻し/曲送り

音楽再生中イヤホン(R)マルチファンクションボタンを2秒間押しすると曲戻しします。イヤホン(L)マルチファンクションボタン2秒間押しすると曲送りします。

リセット/初期化する

本機が応答しなくなった場合はリセットしてください。

イヤホン(R)、(L)マルチファンクションボタンを約10秒間押しします。イヤホンLEDランプが赤青2回点滅します。

注: 1. 片耳使用時、音楽再生/停止機能のみ操作可能になります。2. イヤホン(L)のみ使用の場合、通話機能は使用できません。

よくある質問 (FAQ)

- Q) 電源が入らない。
A) 電池不足の可能性がありますが、1~2時間充電してください。
- Q) 充電ケースからイヤホンを取り出しても電源が入らない。
A) 充電ケースが電池不足の可能性がありますが、1~2時間充電してください。
- Q) ケースに入れても電源が切れない。ケースから出して接続されない。
A) ケースの充電がなくなった場合自動オンオフ機能は動作しません。手動でオンオフしてください。
- Q) 接続後も音がない場合。
A) 接続がうまくできていない場合があります。リセットし再度接続を行ってください。
- Q) ペアリングがうまくできない場合。
A) ペアリング登録が多くなっている場合があります。再生機器のBluetoothメニューからデバイス情報を削除してからペアリングをやり直してください。
- Q) 左右イヤホンがつかない場合。
A) 左右のイヤホンの電源を切って、もう1度電源を入れなおしてください。

輸入事業者名 株式会社 磁気研究所

MAG-LABお客様サポートセンター <メールお問い合わせ>24時間受付
URL: http://www.mag-labo.com 土日休日のお問い合わせにつきましては
e-mail: support@mag-labo.com 5営業日以内に連絡先を上げます。

■保証内容
ご購入時の領収書(シール)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえでサービスを受ける際にご確認ください。※購入先と輸入日が保証できる商品保証期間内(購入日から6ヶ月)に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。(同商品交換又は同等商品と交換)

■修理
修理のご依頼はサポートセンターまでご相談ください。修理にてご送付いただく際の送料はお客様負担となります。ご送付いただく際は、適切な梱包の上、手渡しで確認できる手段などをご利用ください。尚、弊社は輸送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

以下の場合は保証対象外となります。
1. 保証書、本製品をご提出いただけない場合
2. 保証書に購入先、購入日が記載されていない領収書(シール)が添付されていない場合
3. 保証書に偽造、改変などが確認できた場合
4. 弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
5. 一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
6. 輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
7. 地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
8. その他、保証が認められない事由が発生した場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

製品型番	HDBT34BK
保証期間	6ヶ月
お名前	
ご住所	
お電話番号	
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	
販売店シール貼付位置	