


HIDISC-

HDHUF201WH

USB 卓上加湿器 取扱説明書

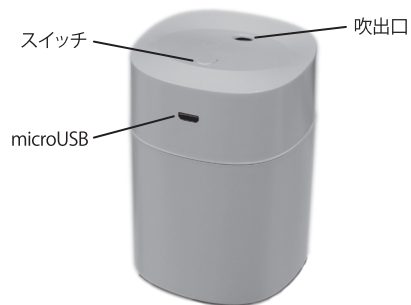

この取扱説明書はUSB卓上加湿器の使用方法や、安全に取扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

使用方法

●本体スイッチ操作

1. スイッチを押すと加湿モードがオンになりランプがつかず。再度押すとオフになります。
2. 加湿スプレーの作動時間は3～4時間となります。水が無くなったら、電源を切るか、水を足してください。
3. 水道水をご使用ください。蒸留水やミネラルウォーター、40℃以上の水は使用しないでください。

●蓋の開閉方法

1. 開閉前に本体スイッチをオフにしてください。
2. 蓋を左に回すと開きます。
3. 蓋を右に回すと閉まります。

●吸水芯について

1. 初めて使用するときは吸水芯の奥まで水が染み込むように浸してください。
2. 吸水芯に染み込むのに数分かかります。
3. 長期使用により、吹き出し量に変化しますので洗浄するか新しい吸水芯に取り換えてください。(吸水芯は別途ご購入ください。)
4. スプリングは紛失しないようにご注意ください。

仕様

定格入力	DC 5V / 1A
消費電力	1.5～2W
入力コネクタ	microUSB
タンク容量	220ml
重量	約57g
大きさ	63 x 63 x 95mm
材質	ABS

付属品 : microUSBケーブル 80cm x1 取扱説明書 x1

注意

●吹出口をさわったり、塞いだりすると火傷や火災の危険があります。●火気に近づけないでください。●濡れた手で本体やUSBケーブルに触れないでください。●パソコン等に水が掛からないように距離をおいて使用してください。●就寝時は使用しないでください。●製品を分解・修理しないでください。●本来の用途以外では使用しないでください。●小さなお子様の手が届かない場所でご使用ください。●水を入れる際は必ず電源を切り、本体を持ち安定させてから入れてください。●凹凸のある場所や不安定な場所でのご使用はおやめください。●本商品はアロマオイル等に非対応です。

輸入事業者名 株式会社 磁気研究所
MAG-LAB お客様サポートセンター
☎03-3253-5823

【受付時間】
平日 10:00～12:00 / 13:00～16:00

土日、祝祭日、夏季休暇、年末年始は電話受付は休みとさせていただきます。土日、祝祭日等を含む、上記受付時間以外に付いては下記 e-mail : support@mag-labo.com
メールにてお問い合わせください。弊社より折り返し、メールにてご連絡させていただきます。

