



HD-WCP15WH

取扱説明書 保証書付


このたびはHIDISC製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し必要な時にお読みください。



ご使用時の注意


- コンセント式AC充電器は出力電流が2A以上のものをお使いください。
- 本製品は、製品特性上、周辺温度より高くなる場合がありますので、御注意ください。
- スマートフォンケースをご使用になる場合は、厚みが3mm以下のケースをお使いください。厚みが3mm以下でも金属を含んでいると、充電できなったり、発熱することがありますので十分注意してください。メッキ、金属箔がはさまっているものやホールドリリングも使用は避けください。
- パイプレータ機能のあるスマートフォンを充電するときは、パイプレータ機能をOFFにしてください。スマートフォンが振動により動き、充電が完了できなったり、落下したりする恐れがあります。

製品各部の名称

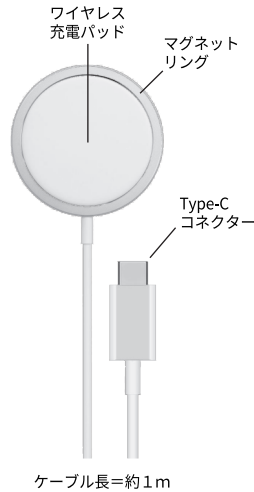

ご使用方法

1. 本機のType-CコネクタをType-Cポート付の充電器等(別売)に接続します。
2. 充電する機器を本機のワイヤレス充電パッドに密着させます。マグネット対応の機器では、本体とぴったり吸着し安定します。スマートフォン等の画面に「充電中」などが表示されれば、充電が開始されています。
3. 充電後は本機を取り外します。コネクタを外す場合は、必ずコネクタの根本部分を持ち、まっすぐに引き抜いてください。

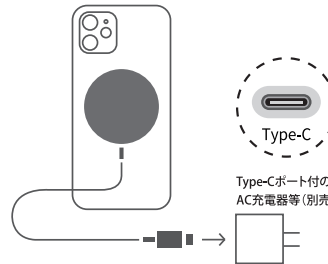

- ◆注意
 - 端末が充電エリアからズレたりすると充電が停止しますので、ご注意ください。
 - 接続機器にケースを装着している場合、形状によっては充電しにくい場合があります。その場合は接続機器のケースを外してからご使用ください。

製品仕様

対応機器	ワイヤレス充電に対応した機器
入力	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
出力	5W/7.5W/10W/15W
入力端子	USB Type-Cコネクタ
外形寸法/重量	56 x 55 x 6.5mm /45g
使用温度範囲	0~40℃
付属品	Type-Cケーブル(1m 本体一体型) 取扱説明書

*仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
*本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。
*本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

保証書

製品型番	HD-WCP15WH
保証期間	6ヶ月
お名前	
ご住所	
お電話番号	
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

販売店レシート貼付位置

保証について

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえでサービスを受ける際にご提示ください。
※購入先と購入日が確認できる書面保証期間内(購入日から6ヶ月)に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。(同商品交換又は同等商品と交換)

以下の場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

1. 保証書、本製品をご提示いただけない場合
2. 保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が添付されていない場合
3. 保証書に偽造、改変などが確認できた場合
4. 弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
5. 一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
6. 輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
7. 地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
8. その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

△ 警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

△ 注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

△ 警告

- 本体と充電する機器の間にクリップなどの金属片をはさまないでください。金属片が発熱しやけどをおこしたり本体が変形する可能性があります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 自動車内では充電しないでください。自動車盗難防止システム(イモビライザー)その他制御機器が誤動作する場合があります。
- 充電中や充電直後は本製品やスマートフォンがあたかくなりますが、異常ではありません。充電中や充電直後のお取り扱いにはご注意ください。
- 水にぬらさないでください。風呂場、台所、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。また加湿器を過度に効かせた部屋や、雨・雪水がかかる場所での使用は特にご注意ください。火災・感電の原因になるおそれがあります。
- 修理や改造、または分解しないでください。火災・感電、またはけがをすおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。
- いたんだUSBケーブルは使用しないでください。USBケーブルを傷つけたり、加工したりねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせたり、本体の下敷きにならないようにしてください。芯線が露出したり断線した場合は、必ず新品のUSBケーブルに交換してください。そのまま使用すると火災、感電などの原因になるおそれがあります。
- 誤った方法で設置、使用しないでください。本製品をさかさましたり、風通しの悪い場所で使用したりしないでください。通気性の悪い場所へ押し込まないでください。

- 雷が鳴り出したら使用しないでください。そのまま使用すると、感電の原因になるおそれがあります。
- 本製品の上にもを置かないでください。本製品の上にはびんや植木鉢、化粧品や薬品、飲料水などが入った容器、および小さな貴金属やプラスチック、木片などを置かないでください。水や異物の混入は感電・火災の原因になるほか、接触面の外装が破損するおそれがあります。
- 本製品の上に規格準拠機器以外のものを置かないでください。感電・火災の原因になるほか、故障の原因となります。
- 本製品や充電する機器にシールやテープを貼り付けしないでください。火災や感電、故障の原因となるおそれがあります。
- USBケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、感電・火災の原因となる場合があります。引き抜く場合にはプラグ部分を持ってください。
- 湿気やほこりの多い場所へ置かないでください。加湿器のそばや調理台の近く、その他ホコリの多い場所に設置しないでください。回路がショートして、火災・感電の原因となるおそれがあります。
- USBケーブルを熱器具に近づけないでください。ケーブルの皮膚がとけて、火災・感電の原因となる場合があります。
- 小さなお子様の手が届かないように本製品を配置してください。

△ 注意

- 不安定な場所に置かないでください。ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたりしてけがの原因になるおそれがあります。

- 直射日光があたる場所や、異常に温度が高くなる場所へ置かないでください。機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- 薬物を使用しないでください。ベンジン、シンナー、台所洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。
- 機器の充電には取扱説明書をよくお読みください。本製品および各機器の取扱説明書をよくお読みになりご使用を開始してください。
- 環境気温の急激な変化で、本製品に結露が発生する場合があります。正常に作動しない場合は、電源を入れない状態でしばらく放置してください。
- 磁気弱いものを近づけないでください。ICカードやキャッシュカードなど磁気弱いものを近づけないでください。記録が消えたり壊れることがあります。
- 本製品を風通しのよい状態でご使用ください。布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱がこもり、変形し、火災の原因となることがあります。

株式会社磁気研究所

本製品に関するお問い合わせ

MAG-LABお客様サポートセンター
TEL 03-3253-5823 ※通話料お客様負担
受付時間：平日 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 16:00
URL <https://www.mag-labo.com>
e-mail support@mag-labo.com
(メールお問い合わせ) 24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、
5営業日以内にご連絡差し上げます。

